

## MODE OPERATOIRE BASCULE WIFI


**Avant la bascule**, le nom de votre modem (box) s'appelle :

**ARRIS—60C1 (Wifi en 2.4 GHz)**

**ARRIS—60C1-5G (Wifi en 5 GHz)**

**Après la bascule**, dès que vous lancerez une recherche réseau WIFI sur vos périphériques, un seul nom de réseau WIFI ENESHAG vous sera proposé pour les 2 fréquences 2.4 et 5GHz. Le nom complet de votre modem (box) sera :

ENESHAG-**60C1** c'est-à-dire le nom de l'opérateur commercial ENESHAG suivi des 4 derniers caractères de l'inscription CMAC au dos de votre modem (voir photo ci-dessous).

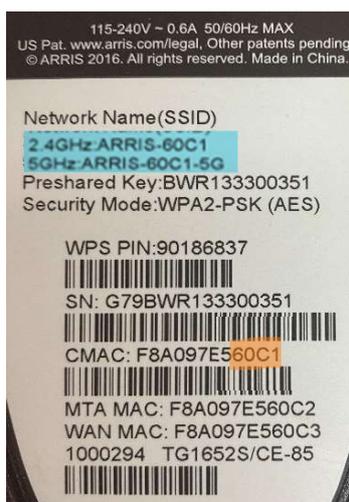

Le **mot de passe de votre wifi** reste inchangé (par défaut celui d'origine, indiqué au dos de votre modem).

